



前面板 (安裝於門扇外)

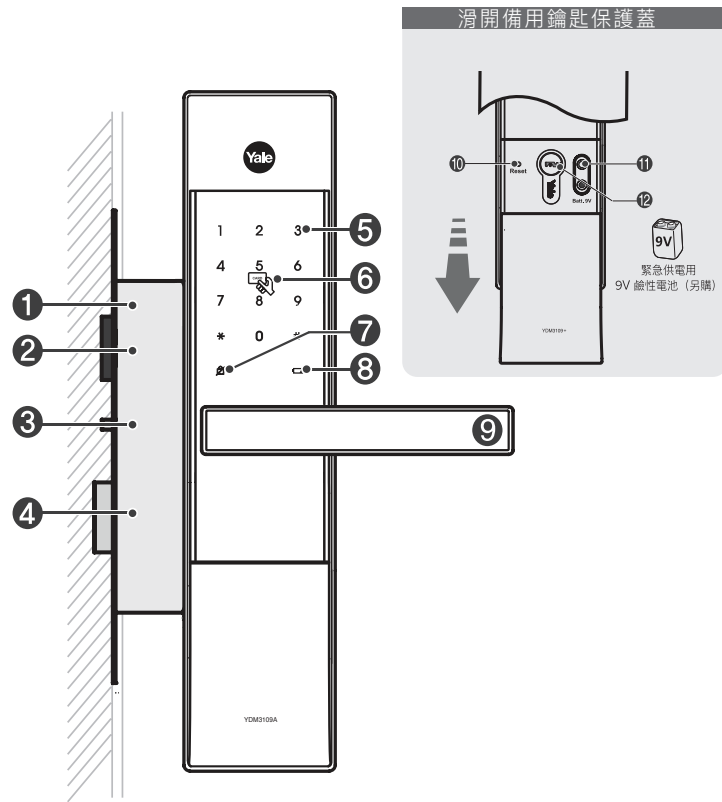


後面板 (安裝於門扇內)

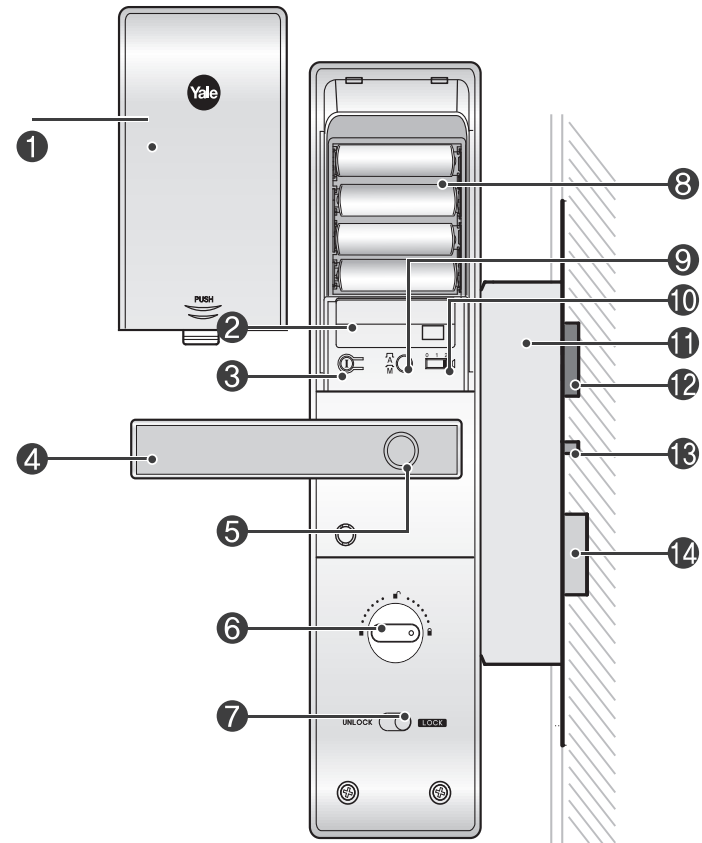

產品構成

基本配備

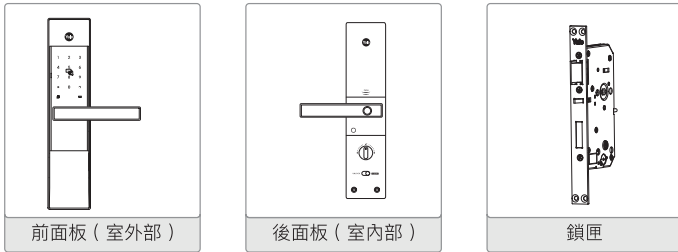

其它附件

- 使用說明書
- 安裝說明書
- 電池 (4顆)
- 卡片(4張)
- 機械鑰匙(2支)

選配產品

- 遙控器
- 遙控器模組
- Yale Access藍芽模組

產品規格

零件	規格	備註
室外部	68.6(W) X 306.6(H) X 27(D)(70.6)mm	操作溫度 -15~55°C (5~131 ° F)
室內部	72.8(W) X 306.6(H) X 37(D)(80.8)mm	
門把	鋅壓鑄	
卡片	4 張	
電池	4 顆 1.5V AA 鹼性電池 (操作電壓：4.5~6V)	
鎖匣	鋼及 SUS304	
選配	無線	遙控器 藍芽及其他遠端連線模組

* 電池壽命可能會因溫度、溼度、使用頻率及電池品質而有差異。

圖示說明

- **使用者密碼**：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼**：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼**：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼**：只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼**：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。


	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 ① 登記鍵
	登記卡片
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

快速選單 (一般模式)

一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼	* 返回上一頁 / ① 完成登記												
登記	①	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
卡片	最多100組												
登記	①		①										
訪客密碼													
登記		①	1	#	1	#		#	*	或	①		
刪除		①	1	#	3	#		#	*	或	①		
一次性密碼	一次使用後自動失效												
登記		①	2	#	1	#		#	*	或	①		
刪除		①	2	#	3	#		#	*	或	①		
刪除所有卡片													
刪除卡片		①	3	#		#	*	或	①				
一般模式與進階模式切換													
操作方法		①	4	#	1	#		#		①			

密碼開鎖

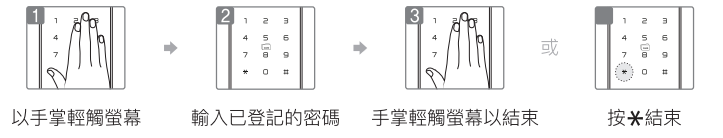

卡片開鎖



安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手設定



按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉 L 型板手，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手設定



使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲。直至按鈕彈起，即完成設定。

名稱識別 - 前面板 (室外部)

①	鎖體	②	斜舌
③	感應舌	④	方舌
⑤	熱感應鍵盤	⑥	卡片讀取區域
⑦	上鎖失敗警示燈	⑧	低電量指示燈
⑨	把手	⑩	重啟按鈕
⑪	緊急供電端子		
⑫	備用機械鑰匙孔		

名稱識別 - 後面板 (室內部)

①	電池滑蓋	②	模組插槽
③	① 登記鍵	④	把手
⑤	安全把手按鈕	⑥	手動上鎖旋鈕
⑦	內部強制上鎖開關	⑧	1.5V AA 鹼性電池槽
⑨	自動 / 手動上鎖按鈕	⑩	音量控制開關
⑪	鎖體	⑫	斜舌
⑬	感應舌	⑭	方舌

功能設置

藍芽模組 (另購)
設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。

三分鐘鎖定功能
連續 5 次輸入無效的密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。

虛位密碼功能
一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤
通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。

安全把手
獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

機械鑰匙
若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。您可透過開啟緊急備用滑蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。

完全靜音模式
用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。

連線模組設定 (*選配)
若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

藍芽設定 (Yale Access APP) (選配)	請參照 APP 中指示進行設定												
登記		①	7	#									
遙控器 (選配)	最多 5 個												
登記		①	8	#	1	#	SET Button	#	*	或	①		
刪除		①	8	#	3	#		#	*	或	①		
控制器 (選配)													
登記		①	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或	①		
刪除		①	9	#	3	#		#	*	或	①		

如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定 (登記) 按鈕。可使如圖示使用針狀物按壓。

Yale Access APP 使用注意事項
- 部分電子鎖型號及軟體版本，無法於一般模式下進行設定；若您在一般模式下無法設定，請切換電子鎖模式到進階模式後，再行設定。
[於進階模式下設定APP: 管理者密碼設定]
- 因為 Yale Access APP 僅於進階模式下作用，所以當您在一般模式下完成設定後，您設定的使用者密碼將自動轉換成管理者密碼。
- 請注意，在轉換模式後、登記及刪除APP後，已登記於電子鎖的所有驗證方式將失效。


室內 / 室外開門

室外開門




轉動把手，門開啟。

室內開門



按住安全把手按鈕並轉動室內把手，門開啟。

內部強制鎖定裝置



靜音模式開鎖

沒有動作提示音，使用方便 (觸摸鍵盤 3 秒後輸入密碼等開門)



鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門

5 SEC 本產品內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖門。

手動鎖定狀態下

用手掌觸摸鍵盤鎖門 (室外鎖門)

旋轉手動旋鈕，鎖定 (室內鎖門)

