

RMF



遠近端貓眼



人臉辨識



指靜脈解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴



多功能時效密碼



目錄

進入管理模式	3
開門功能設置	3
密碼功能	3
雙重認證	3
卡片功能	3
人臉功能	3
臨時密碼功能	3
人臉解鎖	4
指靜脈解鎖	4
卡片解鎖	4
密碼解鎖	4
設定人臉 / 刪除人臉	5
新增人臉	5
刪除單個人臉	5
刪除全部人臉	5
人臉數量	5
設定指靜脈 / 刪除指靜脈	5
新增指靜脈	5
刪除單個指靜脈	5
刪除全部指靜脈	5
指靜脈數量	5
設定卡片 / 刪除卡片	6
新增卡片	6
刪除單個卡片	6
刪除全部卡片	6
卡片數量	6
設定密碼 / 刪除密碼	6
新增密碼	6
刪除密碼	6
修改管理密碼	6
密碼數量	6
其他設置	7
音效功能	7
網路設置	7
固件更新	7
恢復出廠設置	7
系統版本	7
語音音量功能	7
緊急供電	8
內把手感應解鎖	8
機械緊急解鎖旋鈕	8
機械鑰匙孔	8
機械喚醒	8
在家模式	8

進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 按 # 鍵 → 輸入管理者人臉 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理人臉** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理指紋** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 **000000** 初次使用請即時修改管理密碼
未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

權限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理模式
管理者	○	○	○
主人	○	○	X
訪客	○	X	X



注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 * 鍵可返回上層，連續按數下 * 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

開門功能設置

請先進入管理者模式

密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉使用密碼開門功能

卡片功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 2 開啟或關閉使用卡片開門功能

雙重認證

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 3 開啟或關閉安全模式

臨時密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 4 開啟或關閉使用臨時密碼功能

人臉功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 5 開啟或關閉使用人臉開門功能

人臉解鎖

人臉辨識 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加人臉認證

指靜脈解鎖

按壓指靜脈 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加指靜脈認證

卡片解鎖

喚醒電子鎖 → 感應卡片 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

密碼解鎖

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 輸入密碼按 # 鍵號確認 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 **000000**
第一次使用請修改出廠預設管理密碼

安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入人臉、指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。



注意事項：


1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

設定人臉 / 刪除人臉


請先進入管理者模式

新增人臉


管理者 + 主人 + 訪客共 50 組

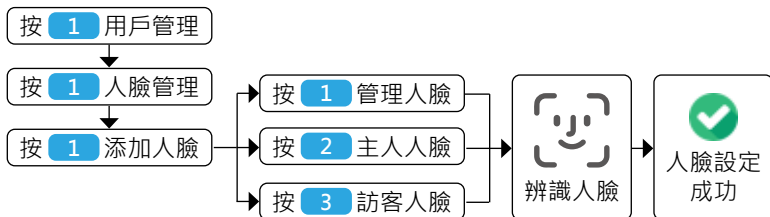

刪除單個人臉

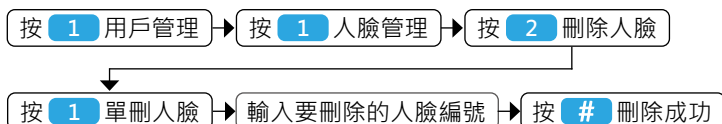

刪除全部人臉

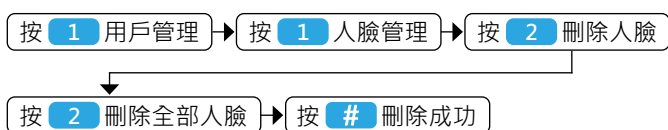

人臉數量




請根據語音提示，約莫 60 公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。

設定指靜脈 / 刪除指靜脈


請先進入管理者模式

新增指靜脈


管理指靜脈 + 主人指靜脈 + 訪客指靜脈共 50 組

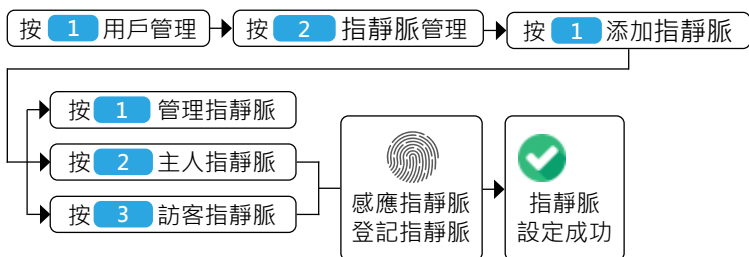


刪除單個指靜脈

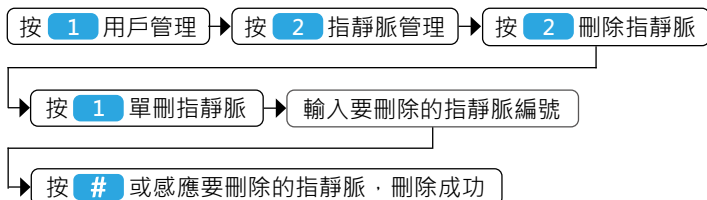

刪除全部指靜脈

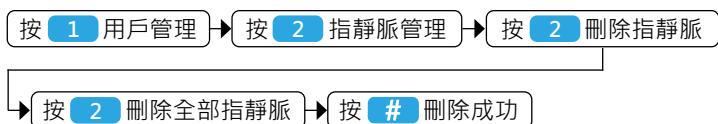

指靜脈數量




設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

新增卡片

主人卡片 + 訪客卡片共 50 組

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 1 添加卡片

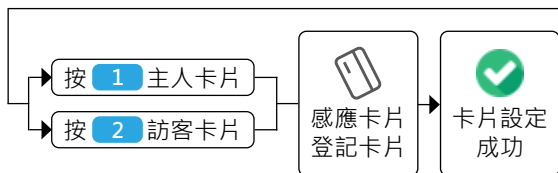

刪除單個卡片

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 2 刪除卡片 → 按 1 單刪卡片

輸入要刪除的卡片編號 → 按 # 或感應要刪除的卡片 · 刪除成功

刪除全部卡片

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 2 刪除卡片

按 2 刪除全部卡片 → 按 # 刪除成功

卡片數量

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 3 卡片數量


設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

新增密碼


主人密碼 + 訪客密碼共 20 組

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 1 添加開門密碼

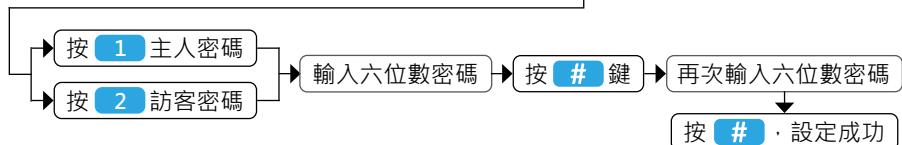

刪除密碼

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 2 刪除開門密碼



修改管理密碼

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 3 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼

按 # 鍵 → 再次輸入六位數密碼 → 按 # · 設定成功

密碼數量

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 4 密碼數量



注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (四項解鎖方式累計) · 系統將鎖定兩分鐘 · 兩分鐘後才可正常使用。

其他設置

請先進入管理者模式

音效功能

按 **3** 系統設置


按 **3** 其他設置

按 **1** 聲音設置

按 **1** 開啟或關閉按鍵音效

按 **2** 開啟或關閉防擾音效

語音音量功能

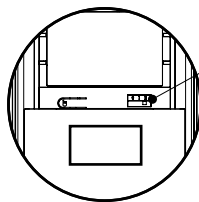

"0" 靜音模式
"1" 低音模式
"2" 高音模式

網路設置

按 **3** 系統設置

按 **2** 網路設置

按 **1** 開啟或關閉聯網功能

固件更新

按 **3** 系統設置

按 **4** 固件更新

恢復出廠設置

按 **3** 系統設置

按 **3** 其他設置

按 **2** 恢復出廠

按 **#** 確認，或按 ***** 取消

系統版本

按 **3** 系統設置


按 **3** 其他設置

按 **3** 系統版本

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。

操作方法：在喚醒螢幕的情況下，頂住內面板 "恢復出廠設置鍵" 保持三秒以上，等待智能鎖提示 "已恢復到出廠設置" 即表示鎖已經初始化成功。

恢復原廠模式

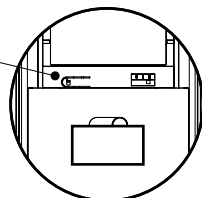

注意事項：

恢復出廠設置以後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "人臉"、"指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除包括管理 "人臉"、"指紋"、"密碼"，需要重新添加。

緊急供電

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。

當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

內把手感應解鎖

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。

機械緊急解鎖旋鈕

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。

機械鑰匙孔


插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。


機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按壹下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

在家模式


點擊此按鈕，客人權限無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

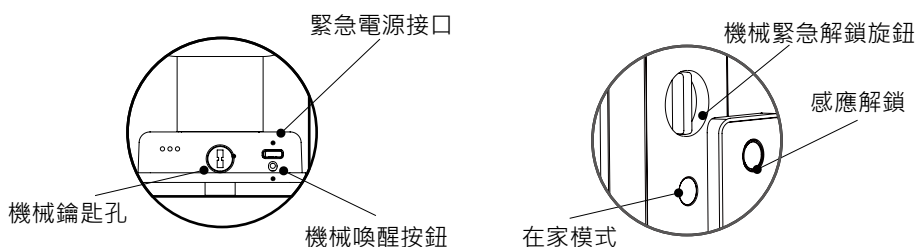

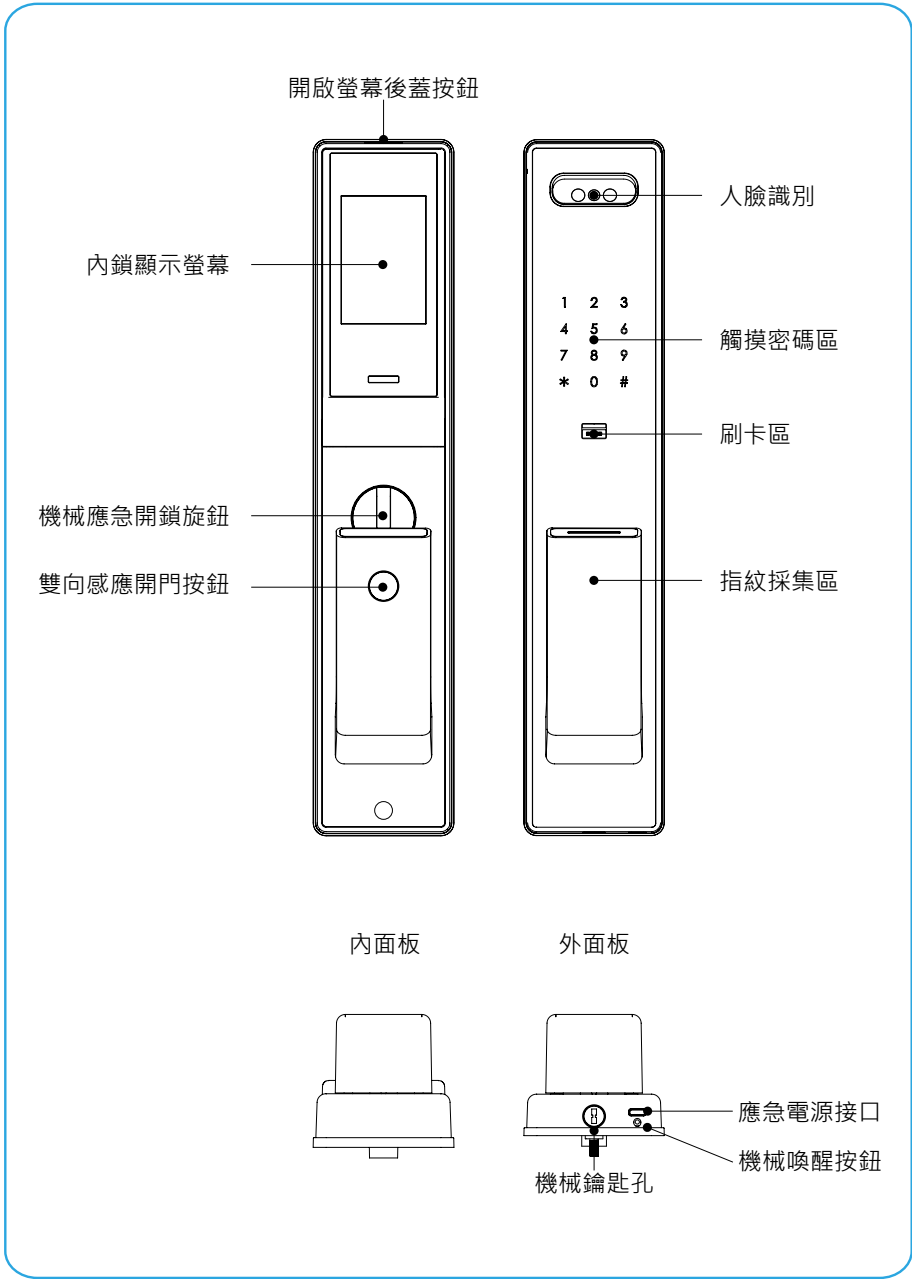


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

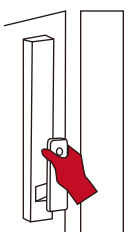

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

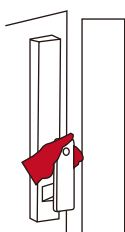

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

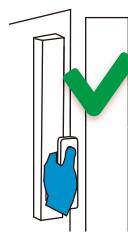

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2
02-2882-1088

智能門鎖 按 1 用戶管理 按 1 人臉管理 按 1 添加人臉 按 1 管理

						按 2 主人
						按 3 客人
		按 2 刪除人臉			按 1 刪除單個	
		按 3 人臉數量			按 2 刪除全部	
	按 2 指紋管理		按 1 添加指紋		按 1 管理	
						按 2 主人
						按 3 客人
		按 2 刪除指紋			按 1 刪除單個	
		按 3 指紋數量			按 2 刪除全部	
	按 3 卡片管理		按 1 添加卡片		按 1 主人	
						按 2 客人
		按 2 刪除卡片			按 1 刪除單個	
		按 3 卡片數量			按 2 刪除全部	
	按 4 密碼管理		按 1 添加密碼		按 1 主人	
						按 2 客人
		按 2 刪除密碼			按 1 刪除單個	
		按 3 修改管理密碼			按 2 刪除全部	
		按 4 密碼數量				
	按 2 設置配網					
	按 3 系統設置	按 1 功能設置	按 1 開啟 / 關閉密碼開門			
			按 2 開啟 / 關閉卡片開門			
			按 3 開啟 / 關閉安全模式			
			按 4 開啟 / 關閉臨時密碼			
			按 5 開啟 / 關閉人臉開門			
	按 2 網路設置		開啟 / 關閉聯網功能			
	按 3 其他設置	按 1 聲音設置		按 1 開啟 / 關閉 按鍵聲音		
				按 2 開啟 / 關閉 防敲聲音		
		按 2 恢復原廠設置				
		按 3 版本信息				
	按 4 固定升級					

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。