

P988 Elite



遠近端貓眼



人臉辨識



掌靜脈解鎖



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖




遠端解鎖



電子門鈴




多功能時效密碼

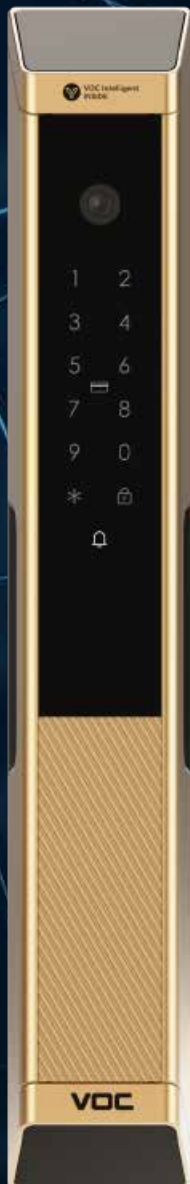

目錄

進入管理模式	3
APP 連線	4
APP 使用	5
硬體設置快捷說明	7

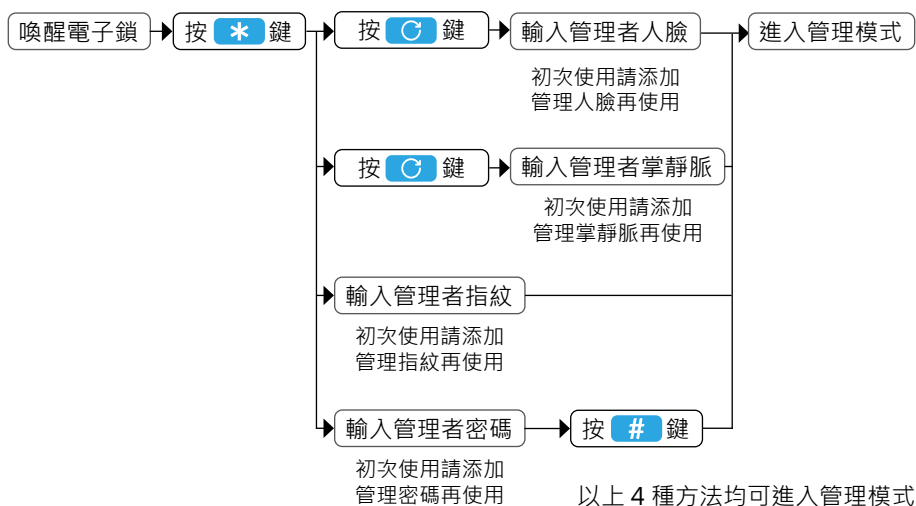

添加 / 刪除鑰匙

進入管理模式之後，可以按說明書背面的程式功能表或鎖上的聲音提示，添加相應的掌靜脈、人臉、指紋、密碼、卡片等鑰匙，也可以刪除相應的鑰匙。

鑰匙數量

- (1) 掌靜脈：50 個（管理、普通）
- (2) 人臉：50 個（管理、普通）
- (3) 指紋：50 個（管理、普通）
- (4) 卡片：50 個（普通）
- (5) 密碼：20 個開門密碼（普通）1 個管理密碼

應急供電

當設備處於低電情況下，無法正常使用時，可將充電寶插入 Type-c 應急供電使用設備。

應急機械開鎖

當無法使用電子功能開啟時，可使用機械鑰匙進行解鎖

喚醒鍵

長按短按都是重啟門鎖


開 / 關鎖按鍵

按下後面板開鎖按鍵，門鎖電機轉動

開鎖成功後語音播報“已開鎖”

按下後面板關鎖按鍵，門鎖電機轉動

關鎖成功後語音播報“已關鎖”

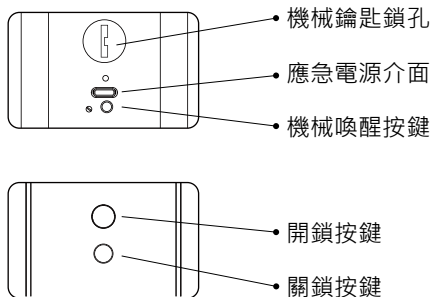

恢復出廠設定

1. 取下智慧鎖電池後系統斷電
2. 按住後面板上的關鎖按鈕，同時裝上電池通電
3. 當語音播放“恢復出廠設定，按 # 號鍵確認，按 * 號鍵返回上一層”時鬆開按鍵按 # 號鍵進入初始化流程
4. 等待一段時間後，語音播放“已恢復出廠設定”，完成初始化

APP 連線

APP 連線前檢測

1. 請先下載 “VOC ”APP
2. 手機是否已經開啟藍牙
3. 手機是否已連接 WiFi

鎖端（開啟配網）

進入管理模式 → 按 **2** 鍵 → 按 **#** 鍵確認

APP 操作

1. 手機端開啟藍牙後選擇添加設備，等待一段時間後能夠發現設備
2. 輸入 WIFI 資訊後等待設配配對



方法二

1. 選擇設備
2. 選擇視頻鎖 (Wi-Fi)



3. 選擇二維碼配網



APP 使用

1 設備管理

點擊右上角圖標，可進入設備設定頁或者刪除設備。

2 關門狀態

顯示門是否關閉。

3 電量顯示

實時顯示鎖的電量。

4 記錄顯示

告警消息和操作日誌，同時每次記錄都有時間。

5 視頻監控

在門鎖保活狀態下，可實時查看視頻並對講。默認門鎖處於關閉保活狀態（具體保活設定，參攷下方）。

6 成員管理

添加管理門鎖成員，並和相關的解鎖管道關聯。同時可以新建成員綁定鑰匙，方便查看記錄。

7 臨時密碼

創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問

8 智慧聯動（暫不支援此功能）

可設定家人回家和門鎖告警聯動管道。

9 設定

更多門鎖設定。



WIFI 保活開關

默認門鎖處於關閉保活狀態，為了節省電池功耗。

此時無法即時查看視頻。

其他功能正常使用。如需即時查看視頻，則需在門鎖喚醒情況下，開啟此開關。

（注意：開啟之後會額外增加門鎖耗電。）

在開啟保活開關之後，在這休眠時間段內的，門鎖還是會處於非保活狀態為了節省功耗。例如在早上 7:01 點到


晚上 21:59. 此時門鎖處於保活狀態，可實時查看視頻。另外從 22 點到第二天 7 點門鎖處於關閉保活狀態。



劫持許可權設定


進入成員管理介面後選擇相應的成員可將指紋，密碼許可權修改為劫持許可權。



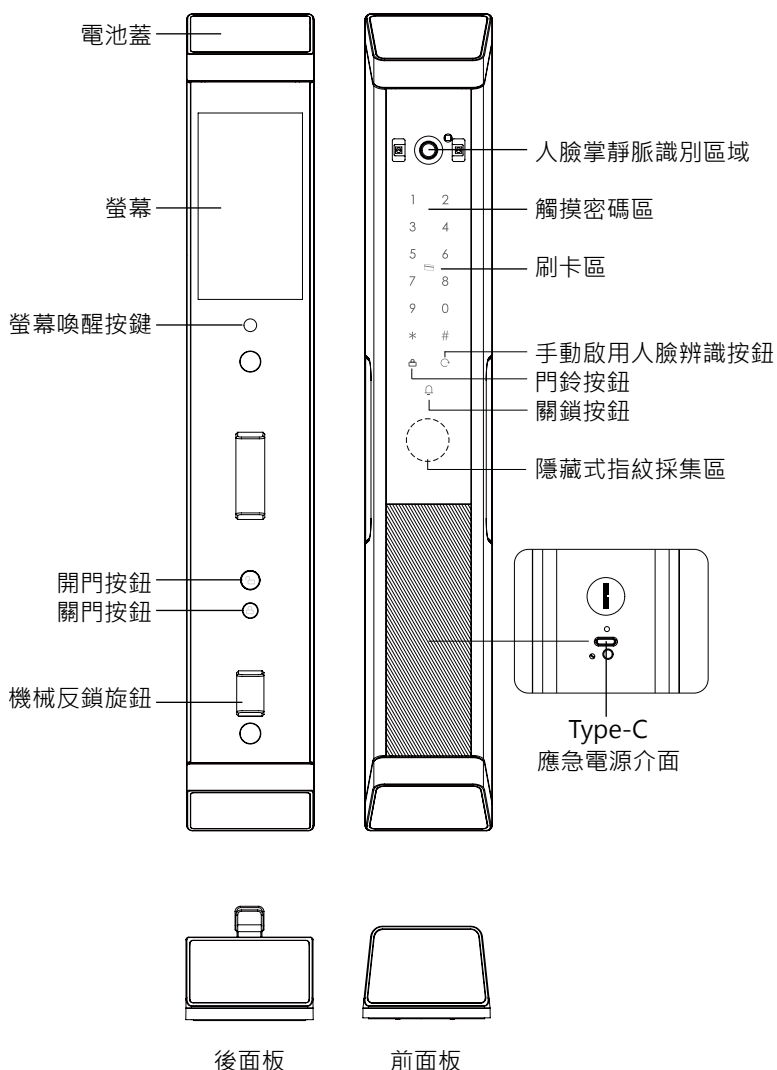


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

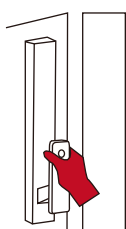

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

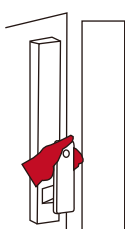

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

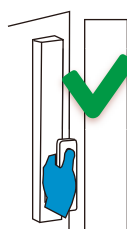

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市內湖區洲子街 196 號 6 樓
02-2882-1088

硬體設置快捷說明

進入管理系統	按 1	用戶管理	按 1	人臉管理	按 1	添加人臉	按 1	添加管理權限						
							按 2	添加普通權限						
							按 1	刪除單個						
							按 2	刪除全部						
							按 3	人臉數量						
							按 2	掌靜脈管理						
							按 1	添加掌靜脈						
							按 1	添加管理權限						
							按 2	添加普通權限						
							按 1	刪除單個						
							按 2	刪除全部						
							按 3	掌靜脈數量						
							按 3	指紋管理						
							按 1	添加指紋						
							按 1	添加管理權限						
							按 2	添加普通權限						
							按 1	刪除單個						
							按 2	刪除全部						
							按 3	指紋數量						
							按 4	卡片管理						
							按 1	添加卡片						
							按 1	添加普通權限						
							按 2	刪除卡片						
							按 1	刪除單個						
							按 2	刪除全部						
							按 3	卡片數量						
							按 5	密碼管理						
							按 1	添加密碼						
							按 1	添加普通權限						
							按 2	刪除密碼						
							按 1	刪除單個						
							按 2	刪除全部						
							按 3	修改管理密碼						
							按 4	密碼數量						
按 2 設備配網														
按 3 系統設置														
							按 1	功能設置						
							按 1	開啟 / 關閉密碼開門						
							按 2	開啟 / 關閉卡片開門						
							按 3	開啟 / 關閉安全模式						
							按 4	開啟 / 關閉人臉功能						
							按 5	開啟 / 關閉掌靜脈功能						
							按 2	鎖體設置						
							按 1	方向設置						
							按 2	關鎖設定						
							按 1	30 秒						
							按 2	60 秒						
							按 3	180 秒						
							按 4	關閉未關門提示音						
							按 3	扭矩設置						
							按 1	低扭矩						
							按 2	標準扭矩						
							按 3	高扭矩						
							按 4	鎖體設定						
							按 1	機械鎖體						
							按 2	自動適配						
							按 3	其他設置						
							按 1	聲音設置						
							按 1	啟 / 關閉提示聲音						
							按 2	啟 / 關閉防敲警報聲音						
							按 3	聲音設置						
									按 1. 高音量					
									按 2. 低音量					
									按 3. 靜音					
							按 2	雷達設置	按 1	關閉雷達功能				
									按 2	設置雷達距離				
										按 1. 近距離				
										按 2. 中距離				
										按 3. 遠距離				
							按 3	恢復出廠設置						
							按 4	系統版本						
							按 5	語言設置	按 1	中文				
									按 2	英語				

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。