VOC
SMARTLOCK

E20 Smart

遠近端貓眼　人臉辨識　指紋解鎖　密碼解鎖

卡片解鎖　鑰匙解鎖　遠端解鎖　電子門鈴　多功能時效密碼

目錄

進入管理模式 3

APP 連線 4

APP 使用 5

設備主頁功能 6

硬體設置快捷說明 8

進入管理模式

預設管理密碼 000000

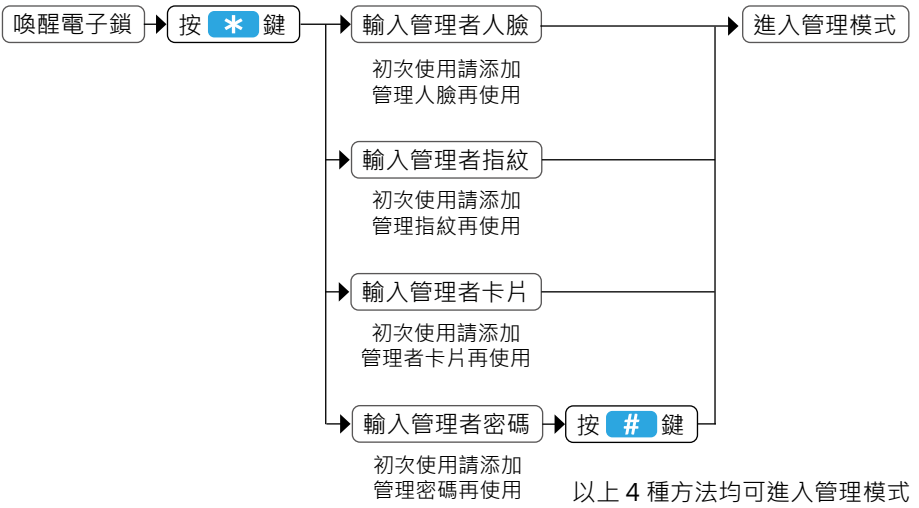

添加 / 刪除鑰匙

進入管理模式之後，可以按說明書背面的程式功能表或鎖上的聲音提示，添加相應的人臉、指紋、密碼、卡片等鑰匙，也可以刪除相應的鑰匙。

鑰匙數量

人臉 + 指紋 + 密碼 + 卡片數量一共 300 組
(人臉、指紋容量最多為 100 組)

應急供電

當設備處於低電情況下，無法正常使用時，可將行動電源插入 Type-c 應急供電使用設備。

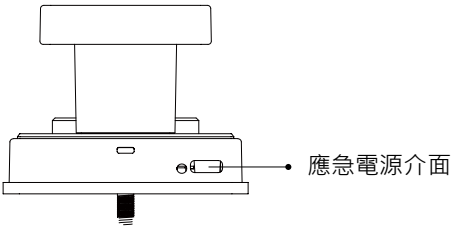

應急機械開鎖

當無法使用電子功能開啟時，可轉動把手使用機械鑰匙開鎖。

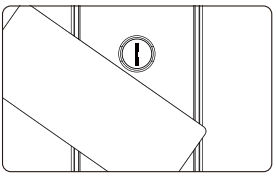

開 / 關鎖按鍵

按下後面板開鎖按鍵，門鎖電機轉動開鎖成功後語音播報 " 已開鎖"

按下後面板關鎖按鍵，門鎖電機轉動關鎖成功後語音播報 " 已關鎖 "

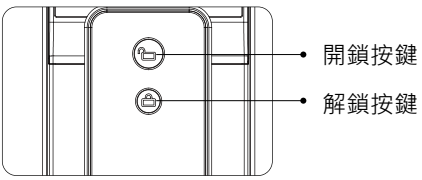

恢復出廠設定

1. 取下智慧鎖電池
2. 按住後面板上的關鎖按鈕
3. 裝上智慧鎖電池
4. 等待系統 5 秒初始化倒數計時，每秒會提示一次按鍵音
5. 當語音播放 " 請稍後 " 時，鬆開按鍵，進入初始化流程
6. 等待幾秒後當語音播放 " 初始化成功 " 後系統初始化完成，系統所有開鎖資訊清空

APP 連線

APP 連線前檢測

1. 請先下載 “VOC “APP
2. 手機是否已經開啟藍牙
3. 手機是否已連接 WiFi

鎖端（開啟配網）

進入管理模式 → 按 3 鍵，系統設置 → 按 7 鍵，網路設定 → 按 1 鍵，熱點配網

APP 操作

1. 手機端開啟藍牙後選擇添加設備，
   等待一段時間後能够發現設備

2. 輸入 WIFI 資訊後等待設配配對

方法二

1. 選擇設備

2. 選擇視頻鎖（Wi-Fi）

3. 選擇二維碼配網

APP 使用

❶ **設備管理**
點擊右上角圖標，可進入設備設定頁或者刪除設備。

❷ **電量顯示**
實時顯示鎖的電量。

❸ **記錄顯示**
告警消息和操作日誌，同時每次記錄都有時間。

❹ **視頻監控**
在門鎖保活狀態下，可實時查看視頻並對講。 默認門鎖處於關閉保活狀態（具體保活設定，參考下方）。

❺ **成員管理**
添加管理門鎖成員，並和相關的解鎖管道關聯。 同時可以新建成員綁定鑰匙，方便查看記錄。

❻ **臨時密碼**
創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問

❼ **設定**
更多門鎖設定。

WIFI 保活開關

默認門鎖處於關閉保活狀態，爲了節省電池功耗。
此時無法即時查看視頻。
其他功能正常使用。如需即時查看視頻，則需在門鎖喚醒情況下，開啓此開關。
(注意 : 開啓之後會額外增加門鎖耗電。)
在開啟保活開關之後，，在這休眠時間段內的，門鎖還是會處於非保活狀態為了節省功耗。 例如在早上 7:01 點到
晚上 21:59. 此時門鎖處於保活狀態，可實時查看視頻。 另外從 22 點到第二天 7 點門鎖處於關閉保活狀態。

劫持許可權設定
進入成員管理介面後選擇相應的成員可將指紋，密碼許可權修改為劫持許可權。

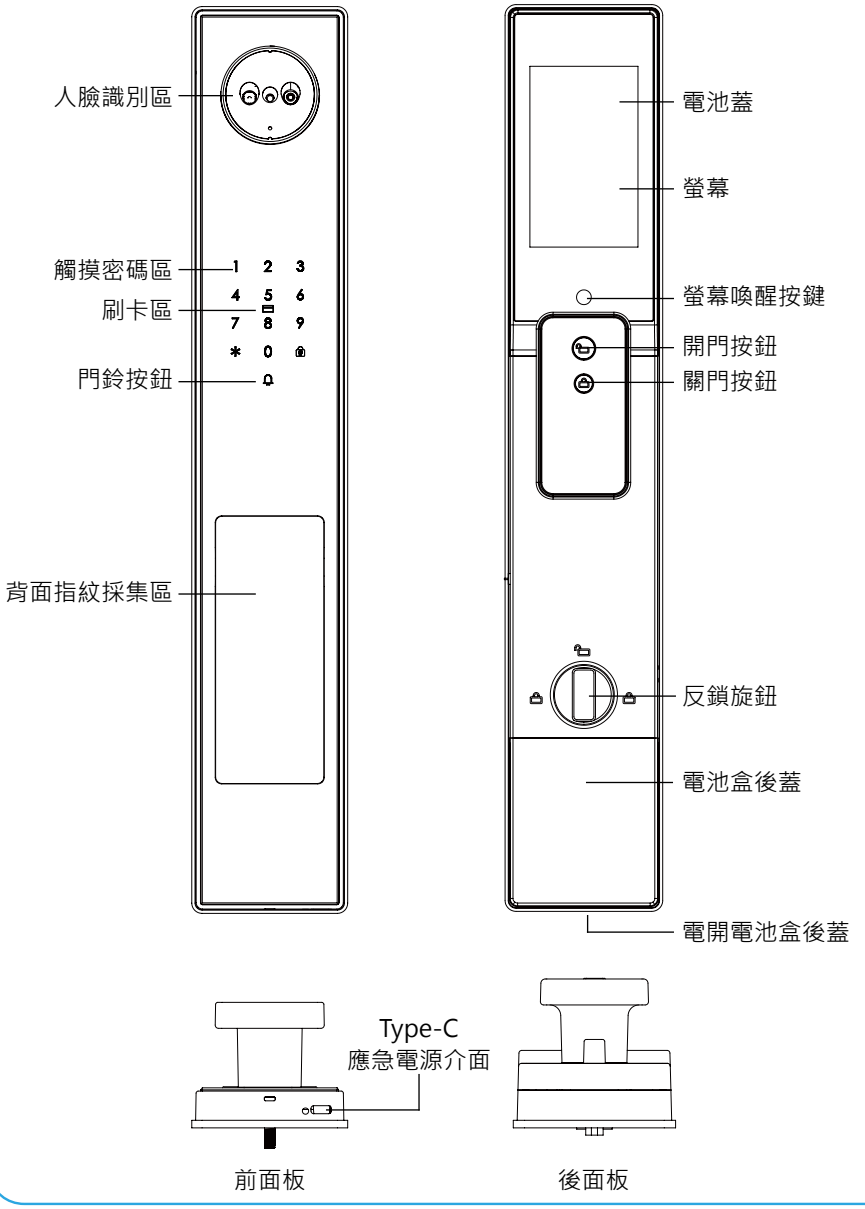

為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

製造商
浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商
鎖羅門智能股份有限公司
台北市內湖區洲子街 196 號 6 樓
02-2882-1088

硬體設置快捷說明

進入管理系統	按 1 添加開鎖資訊	按 1 添加管理員路徑	按 1 添加管理員指紋
			按 2 添加管理員卡片
			按 3 添加管理員密碼
			按 4 添加管理員人臉
		按 2 添加用戶	按 1 添加用戶指紋
			按 2 添加用戶卡片
			按 3 添加用戶密碼
			按 4 添加用戶人臉
		按 3 編號時間設定	
	按 2 刪除開鎖資訊	按 1 分組刪除資訊	按 1 刪除全部指紋
			按 2 刪除全部卡片
			按 3 刪除全部密碼
			按 4 刪除全部人臉
		按 2 編號刪除資訊	
	按 3 系統設置	按 1 電機設計	按 1 方向設定
			按 2 力度設定
			按 3 迴轉角度
			按 4 斜舌靜留時間
			按 5 自動上鎖時間 (安裝後需要設置上鎖秒數)
		按 2 時間設定	
		按 3 語言設定	按 1 中文
			按 2 英文
		按 4 音量設定	按 1 增大音量
			按 8 減小音量
		按 5 開鎖模式	按 1 單開模式
			按 2 雙開模式
		按 6 動態檢測	按 1 動態檢測打開
			按 2 關閉
			按 3 動態檢測時間
			按 4 動態檢測配置
		按 7 網絡設定	按 1 熱點配網
			按 2 刪除網路
		按 8 防撬設定	按 1 防撬設定打開
			按 2 關閉
		按 9 恢復出廠設定	
	按 4 紀錄查詢	按 1 順序查詢	
		按 2 編號查詢	
		按 3 日期查詢	
		按 4 刪除紀錄	

注意事項：

動態配置 (雷達調距)：默認出廠 (2)，對應感應距離 60~100cm，(4) 最近、(0) 最遠

1. 電機正反轉設置：按 (1) 方向設置表示電機正轉變成反轉
2. 電機轉動不到位，力度設置值 24~45
3. 斜舌停留時間 2~10
4. 自動上鎖時間值 0~60，0 表示不自動上鎖鎖體設置

默認參數：力度設置 35；斜舌停留時間 3；自動上鎖時間 00

選單可能會隨著產品功能反覆運算而有所不同，請以實際為準。

注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期 (一個月) 不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。