



# CP1



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖

## 目錄

進入管理模式	3
設定指紋 / 刪除指紋	3
新增指紋	3
刪除個別指紋權限	3
刪除全部指紋權限	3
指紋輸入訣竅	3
設定卡片 / 刪除卡片	4
新增卡片	4
刪除個別卡片權限	4
刪除全部卡片權限	4
設定密碼 / 刪除密碼	4
新增密碼	4
刪除密碼	4
修改管理密碼	4
開門模式設定	5
密碼功能	5
雙重認證	5
卡片功能	5
其他設置	5
時間設置	5
防撬警報	5
語言設置	5
恢復出廠設置	5
緊急機械鑰匙開啟	5
機械喚醒	5
內部安全旋鈕	6
緊急供電	6
恢復出廠設置	6

## 進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入六位數管理者密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入管理者卡片 → 進入管理模式

權限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理模式
管理者	O	X	O
普通	O	X	X

指紋、密碼、卡片總容量 125 組 (5 組管理員、120 組普通權限、指紋最多可設定 50 枚)。



### 注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 \* 鍵可返回上層，連續按數下 \* 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

## 設定指紋 / 刪除指紋

請先進入管理者模式

### 新增指紋

可設定管理者、普通權限 (指紋最多設 50 枚)

按 1 用戶管理 → 按 1 指紋管理 → 按 1 添加指紋  
→ 按 1 設定管理者指紋  
→ 按 2 設定普通指紋


### 刪除個別指紋權限

按 1 用戶管理 → 按 1 指紋管理 → 按 2 刪除指紋 → 按 1 刪除個別指紋  
↓  
感應要刪除的指紋，刪除成功

### 刪除全部指紋權限

按 1 用戶管理 → 按 1 指紋管理 → 按 2 刪除指紋  
↓  
按 2 刪除全部指紋 → 按 # 鍵刪除全部指紋，刪除成功

## 指紋輸入訣竅

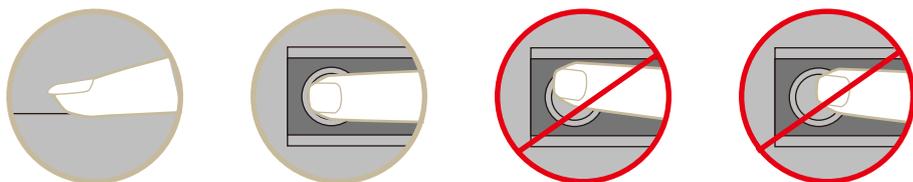

感應、驗證指紋時，請正確放置手指。  
把手指放在指紋感應區，力度適中，盡量平放。

## 設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

### 新增卡片

可設定管理者、普通權限

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **1** 添加卡片

按 **1** 設定管理者卡片  
按 **2** 設定普通卡片

感應卡片  
設置成功

### 刪除個別卡片權限

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片 → 按 **1** 刪除個別卡片

感應要刪除的卡片 · 刪除成功

### 刪除全部卡片權限

按 **1** 用戶管理 → 按 **2** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片 → 按 **2** 刪除全部卡片

按 **#** 鍵刪除全部卡片 · 刪除成功

## 設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

### 新增密碼

可設定管理者、普通權限

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **1** 添加密碼

按 **1** 設定管理密碼  
按 **2** 設定普通密碼

輸入六位數密碼 → 按 **#** 鍵 → 再次輸入六位數密碼

按 **#** 鍵 · 設定成功

### 刪除密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **2** 刪除密碼

按 **1** 刪除單個密碼 → 輸入欲刪除密碼 ( 除此次登入的密碼 ) → 按 **#** 刪除成功

按 **2** 刪除全部密碼 → 按 **#** 刪除成功

### 修改管理密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 密碼管理 → 按 **3** 修改密碼

輸入六位數原密碼 → 按 **#** 鍵 → 輸入六位數新密碼 → 按 **#**

再次輸入六位數新密碼 → 按 **#**



### 注意事項：

開鎖時連續輸入不正確指紋或密碼、卡片 ( 三項累計 ) · 系統將鎖定兩分鐘 · 鎖定時間後才能正常使用。

## 開門模式設定

請先進入管理者模式

### 密碼功能

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **1** 鍵，開始或關閉密碼功能

### 雙重認證

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **2** 鍵，開始或關閉安全模式

### 卡片功能

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **3** 鍵，開始或關閉卡片功能



#### 注意事項：

雙重認證必須同時輸入，指紋 + 密碼或卡片 + 密碼，雙重認證即可開門。  
未登記任何指紋或關閉密碼開門時，無法開啟雙重認證。  
在雙重認證下，若刪除所有指紋或關閉密碼開門，會自動退出雙重認證。

## 其他設置

請先進入管理者模式

### 時間設置

按 **2** 系統設置 → 按 **2** 其他設置 → 按 **1** 時間設置 → 輸入當前時間

### 防撬警報

按 **2** 系統設置 → 按 **2** 其他設置 → 按 **2** 功能設置

按 **1** 鍵，開啟或關閉聲音

按 **2** 鍵，開啟或關閉防撬

### 語言設置

按 **2** 系統設置 → 按 **2** 其他設置 → 按 **3** 語言設置

按 **1** 中文

按 **2** 英文

### 恢復出廠設置

按 **2** 系統設置 → 按 **2** 其他設置 → 按 **4** 恢復出廠設置

按 **#** 確認，或按 **\*** 取消

## 緊急機械鑰匙開啟

插入機械鑰匙向把手方向旋轉，下壓把手即可開門。

## 機械喚醒

無法正常喚醒智慧鎖時，可以按 - 下室外機底面的機械喚醒按鍵，喚醒您的智慧鎖。



## 內部安全旋鈕

避免讓小孩和寵物自行押下把手開啟大門，同時防止竊賊透過貓眼使用鐵桿轉動內部把手開門。



### 注意事項：


安全旋鈕在反鎖的情況下，內部把手無法開門，所有權限以及鑰匙皆無法進入。

## 緊急供電

電池電壓低於 5 伏特時，系統將在每次喚醒智慧鎖時，自動提示電壓低，請使用者立即更換所有 **3 號鹼性電池**。

當電池電力耗盡，無法啟動主機時，可使用行動電源於外部主機臨時供電即可操作解鎖開門。


## 恢復出廠設置

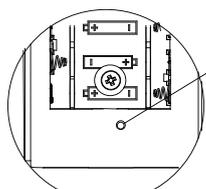

內面板

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，恢復到出廠設置。

1. 取下智能鎖電池後系統斷電。
2. 按住初始化按鍵，同時裝上電池通電。
3. 當語音播放 " 確認恢復出廠設置，請按 # 號鍵 " 時鬆開按鍵，按 # 號鍵進入初始化流程。
4. 等待一段時間後，語音撥放 " 初始化成功 "，完成初始化。

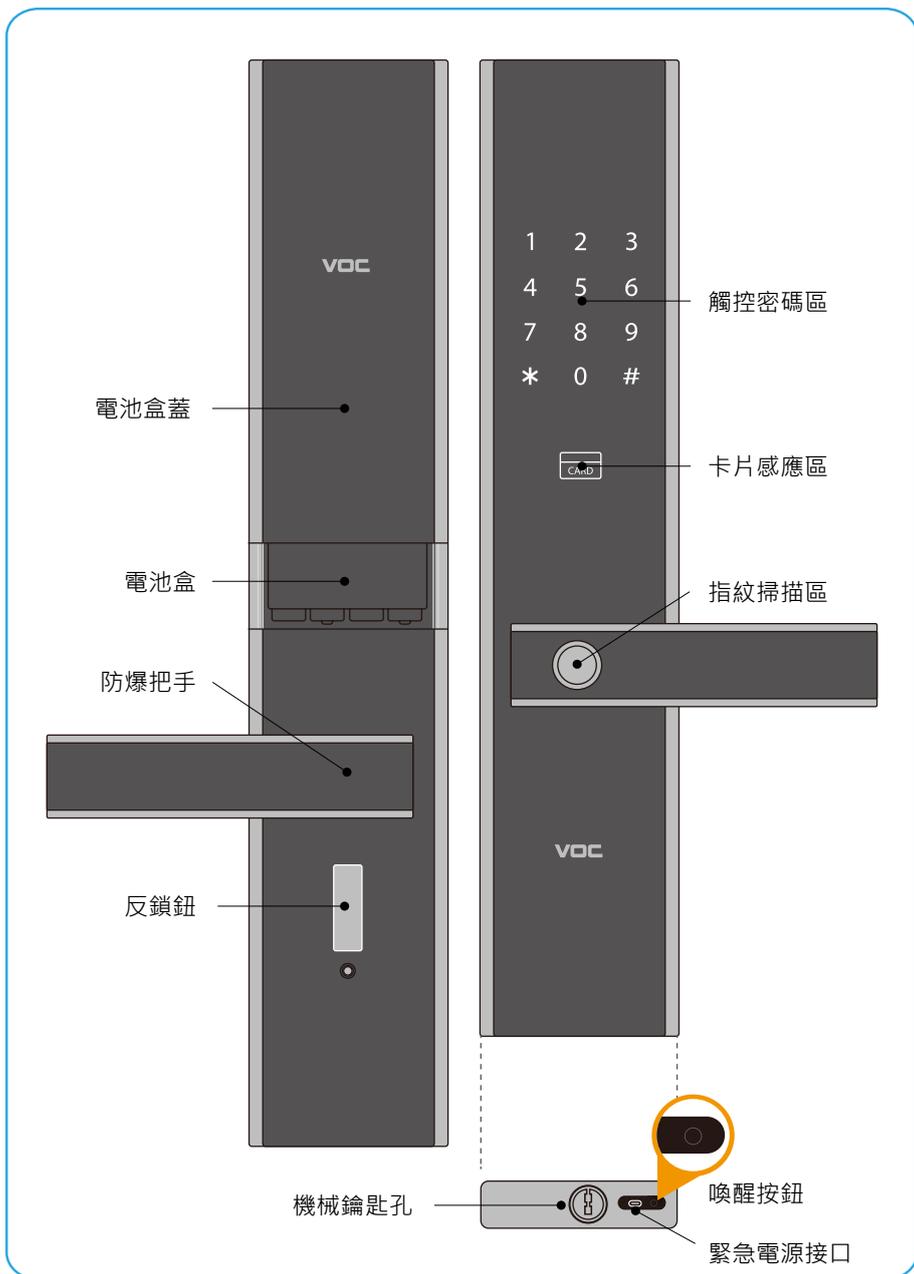



### 注意事項

#### 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用額定電壓 1.5V AA(LR6) 3 號鹼性電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。