

# E303 Mate

機械鎖體



遠近端貓眼



人臉辨識



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴



多功能時效密碼



# 目錄

進入管理模式	3
開門功能設置	3
密碼功能	3
卡片功能	3
雙重認證	3
人臉功能	3
臨時密碼功能	3
人臉解鎖	4
指紋解鎖	4
卡片解鎖	4
密碼解鎖	4
設定人臉 / 刪除人臉	5
新增人臉	5
刪除單個人臉	5
刪除全部人臉	5
人臉數量	5
設定指紋 / 刪除指紋	5
新增指紋	5
刪除單個指紋	5
刪除全部指紋	5
指靜紋數量	5
設定卡片 / 刪除卡片	6
新增卡片	6
刪除單個卡片	6
設定密碼 / 刪除密碼	6
新增密碼	6
密碼數量	6
刪除全部卡片	6
卡片數量	6
刪除密碼	6
修改管理密碼	6
鎖夾設置	7
方向設置	7
關鎖設置	7
扭矩設置	7
鎖體設置	7
其他設置	8
音效功能	8
雷達設置	8
恢復出廠設置	8
系統版本	8
語音設置	8
緊急供電	9
機械鑰匙孔	9
機械喚醒	9
把手開 / 關按鈕	9
硬體恢復出廠設置	9
硬體設置快捷說明	11

喚醒電子鎖 → 按 **\*** 鍵 → 按 **C** 鍵 → 輸入管理人臉 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 管理人臉 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 **\*** 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 管理指紋 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 **\*** 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 **#** 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 000000 初次使用請即時修改管理密碼

未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

權限	正常解鎖	可進入管理模式
管理者	○	○
普通	○	X



### 注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 **#** 鍵，可進入下一步，按 **\*** 鍵可返回上層，連續按數下 **\*** 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

## 開門功能設置

請先進入管理者模式

### 密碼功能

按 **3 系統設置** → 按 **1 功能設置** → 按 **1 開啟或關閉使用密碼開門功能**

### 卡片功能

按 **3 系統設置** → 按 **1 功能設置** → 按 **2 開啟或關閉使用卡片開門功能**

### 雙重認證

按 **3 系統設置** → 按 **1 功能設置** → 按 **3 開啟或關閉安全模式**

### 人臉功能

按 **3 系統設置** → 按 **1 功能設置** → 按 **4 開啟或關閉使用人臉開門功能**

### 臨時密碼功能

按 **3 系統設置** → 按 **1 功能設置** → 按 **5 開啟或關閉使用臨時密碼功能**

## 人臉解鎖

人臉辨識 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加人臉認證

## 指紋解鎖

按壓指紋 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加指紋認證

## 卡片解鎖

喚醒電子鎖 → 感應卡片 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

## 密碼解鎖

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 輸入密碼按 # 鍵號確認 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 000000

第一次使用請修改出廠預設管理密碼

### 安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入人臉、指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

### 關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。




### 注意事項：

1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

## 新增人臉


管理者權限人臉 + 普通權限人臉 共 50 組

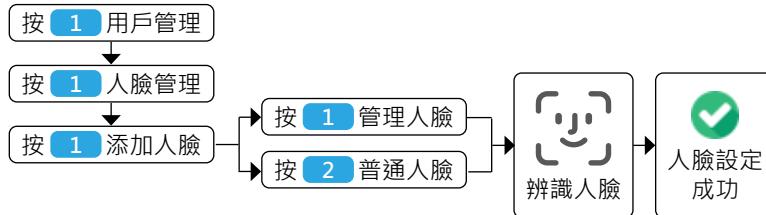

## 刪除單個人臉



## 刪除全部人臉

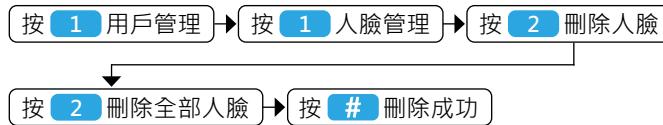

## 人臉數量




請根據語音提示，約莫 60 公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。


## 設定指紋 / 刪除指紋

## 新增指紋

管理權限指紋 + 普通權限指紋共 50 組

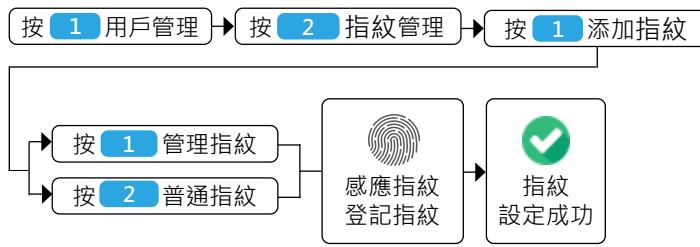


## 刪除單個指紋

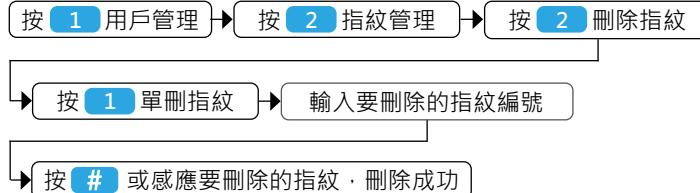

## 刪除全部指紋



## 指靜紋數量



## 設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

新增卡片

普通權限卡片共 50 組

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 1 添加卡片

按 1 普通卡片

感應卡片  
登記卡片

卡片設定  
成功

刪除單個卡片

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 2 刪除卡片 → 按 1 單刪卡片

→ 輸入要刪除的卡片編號 → 按 # 或感應要刪除的卡片，刪除成功

刪除全部卡片

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 2 刪除卡片

→ 按 2 刪除全部卡片 → 按 # 刪除成功

卡片數量

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 3 卡片數量

## 設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

新增密碼

普通權限密碼共 20 組

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 1 添加開門密碼

按 1 普通密碼

→ 輸入六位數密碼

→ 按 # 鍵

→ 再次輸入六位數密碼

→ 按 # · 設定成功

刪除密碼

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 2 刪除開門密碼

按 1 刪除單個密碼

→ 輸入欲刪除密碼或編號

→ 按 # · 刪除成功

按 2 刪除全部密碼

→ 按 # · 刪除成功

修改管理密碼

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 3 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼

按 # 鍵

→ 再次輸入六位數密碼

→ 按 # · 設定成功

密碼數量

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 4 密碼數量

### ! 注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (四項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。

## 方向設置

按 3 系統設置 → 按 2 鎖夾設置 → 按 1 方向設置

## 關鎖設置

按 3 系統設置  
↓  
按 2 鎖夾設置 → 按 2 關鎖設置 →  
按 1 30 秒  
按 2 60 秒  
按 3 180 秒  
按 4 關閉自動上鎖


## 扭矩設置

按 3 系統設置  
↓  
按 2 鎖夾設置 → 按 3 扭矩設置 →  
按 1 低扭矩  
按 2 標準扭矩  
按 3 高扭矩


## 鎖體設置

按 3 系統設置  
↓  
按 2 鎖夾設置 → 按 4 鎖體設置 →  
按 1 不帶線鎖夾  
按 2 帶線鎖夾

## 音效功能

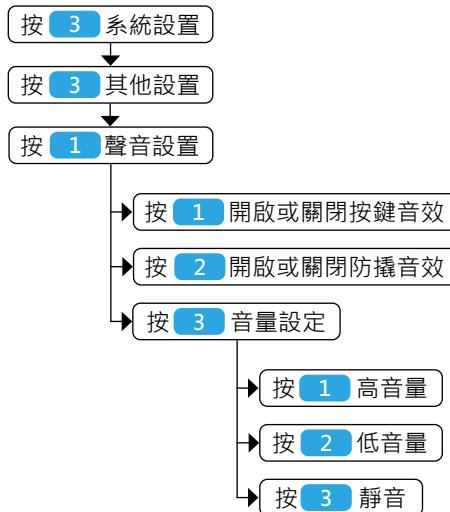

## 雷達設置

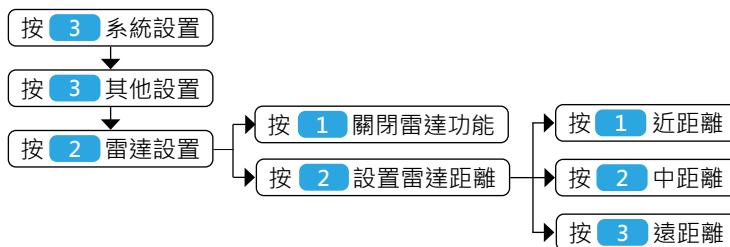

## 恢復出廠設置



## 系統版本



## 語言設置



## 緊急供電

電池電壓低于 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時 將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。



當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

## 機械鑰匙孔

當無法使用電子功能開啟時，可以使用機械鑰匙進行解鎖。

## 機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按一下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

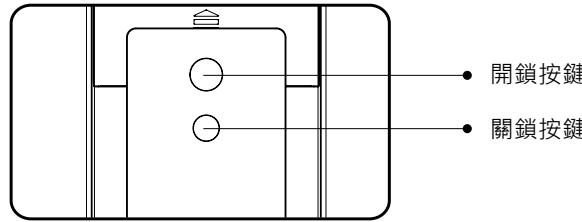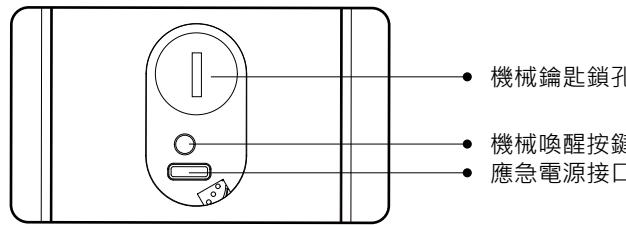

## 把手開 / 關按鈕

按下室內把手開鎖按鍵，開鎖成功後語音播報【已開鎖】

按下室內把手關鎖按鍵，關鎖成功後語音播報【已關鎖】


## 硬體恢復出廠設置

1. 取下單池後系統斷電
2. 按住內把手關鎖按鈕，同時裝上電池通電
3. 當語音播放【恢復出廠設置】，按 # 號確認，按 \* 返回上一層時鬆開按鍵，按 # 進入初始化流程
4. 等待一段時間後，語音播放【已恢復出廠設置】，完成初始化




### 注意事項：

恢復出廠設置後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "人臉"、"指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除，包含管理 "人臉"、"指紋"、"密碼"，需重新添加。

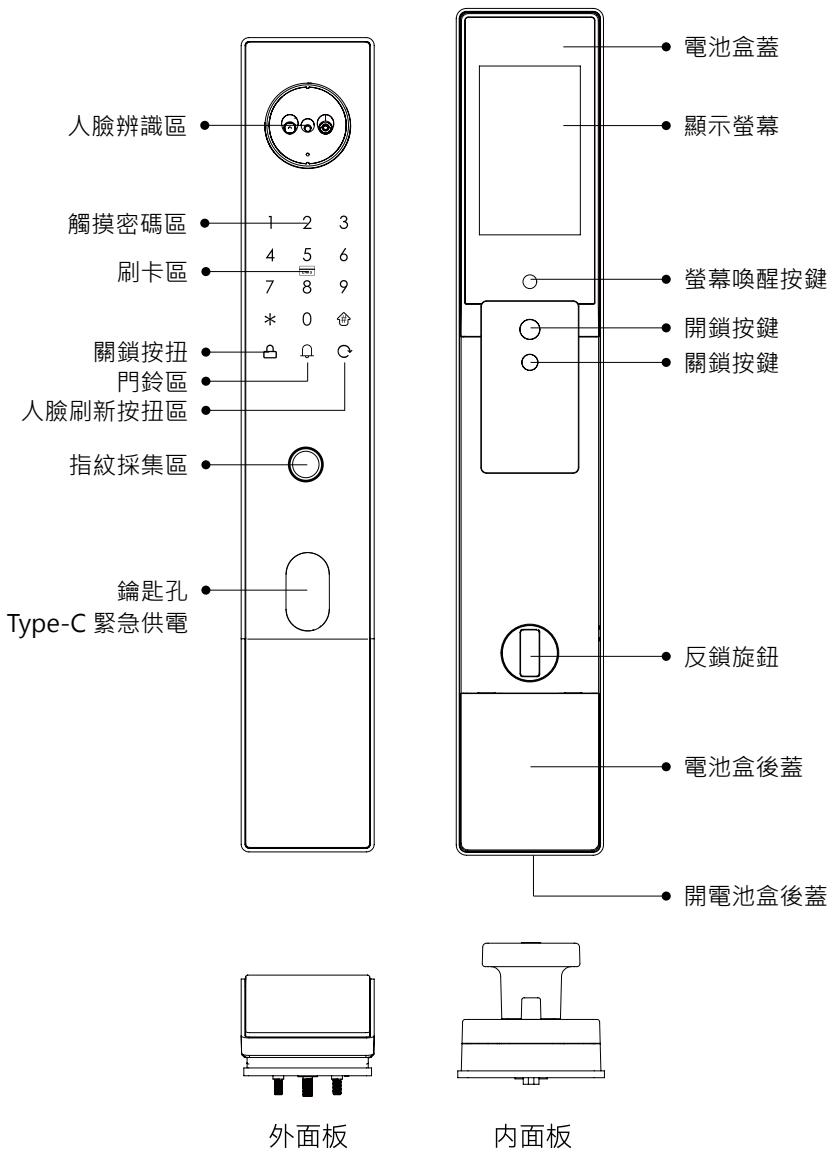


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

**當您推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指**

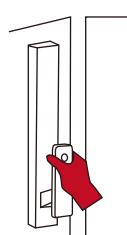

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。



當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。



當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

## 製造商

浙江威歐希科技股份有限公司  
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號  
+86 400-103-0377

## 代理商

鎖羅門智能股份有限公司  
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2  
02-2882-1088

## 硬體設置快捷說明

進入管理系統	按 1	用戶管理	按 1	人臉管理	按 1	添加人臉	按 1	添加管理權限
						按 2	添加普通權限	
						按 2	刪除人臉	按 1
							刪除單個	
							按 2	刪除全部
						按 3	人臉數量	
	按 2	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	添加管理權限	按 2	
							添加普通權限	
						按 2	刪除指紋	按 1
							刪除單個	
							按 2	刪除全部
						按 3	指紋數量	
	按 3	卡片管理	按 1	添加卡片	按 1	添加普通權限	按 1	
							刪除卡片	按 1
								刪除單個
								按 2
							刪除全部	
						按 3	卡片數量	
	按 4	密碼管理	按 1	添加密碼	按 1	添加普通權限	按 1	
							刪除密碼	按 1
								刪除單個
								按 2
							修改管理密碼	
								按 4
							密碼數量	
	按 2	設備配網						
	按 3	系統設置	按 1	功能設置	按 1	開啟 / 關閉密碼開門		
						按 2	開啟 / 關閉卡片開門	
						按 3	開啟 / 關閉安全模式	
						按 4	開啟 / 關閉人臉功能	
						按 5	開啟 / 關閉為臨時密碼	
	按 2	鎖夾設置	按 1	方向設置				
					按 2	關鎖設置	按 1	30 秒
							按 2	60 秒
							按 3	180 秒
							按 4	關閉自動上鎖
					按 3	扭矩設置	按 1	低扭矩
							按 2	標準扭矩
							按 3	高扭矩
					按 4	鎖夾設置	按 1	不帶線鎖夾
								按 2
								帶線鎖夾
	按 3	其他設置	按 1	聲音設置	按 1	啟 / 關閉提示聲音		
							按 2	啟 / 關閉防敲警報聲音
							按 3	聲音設置
								按 1. 高音量
								按 2. 低音量
								按 3. 靜音
	按 2	雷達設置	按 1			關閉雷達功能		
							按 2	設置雷達距離
								按 1. 近距離
								按 2. 中距離
								按 3. 遠距離
	按 3	光敏設置						
	按 4	恢復出廠設置						
	按 5	系統版本						
	按 6	語言設置	按 1			中文		
							按 2	英語

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



## 注意事項

### 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警笛音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。