

# P908 Vision



室內外智慧監控



人臉辨識



掌靜脈解鎖



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖




遠端解鎖



電子門鈴




多功能時效密碼

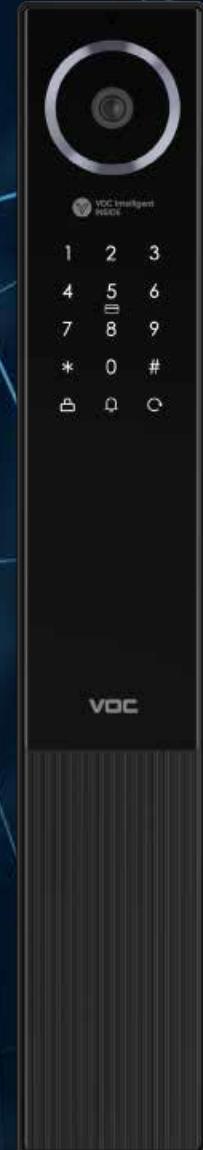

## 目錄

進入管理模式	3
APP 連線	4
APP 使用	5
設備主頁功能	6
硬體設置快捷說明	8

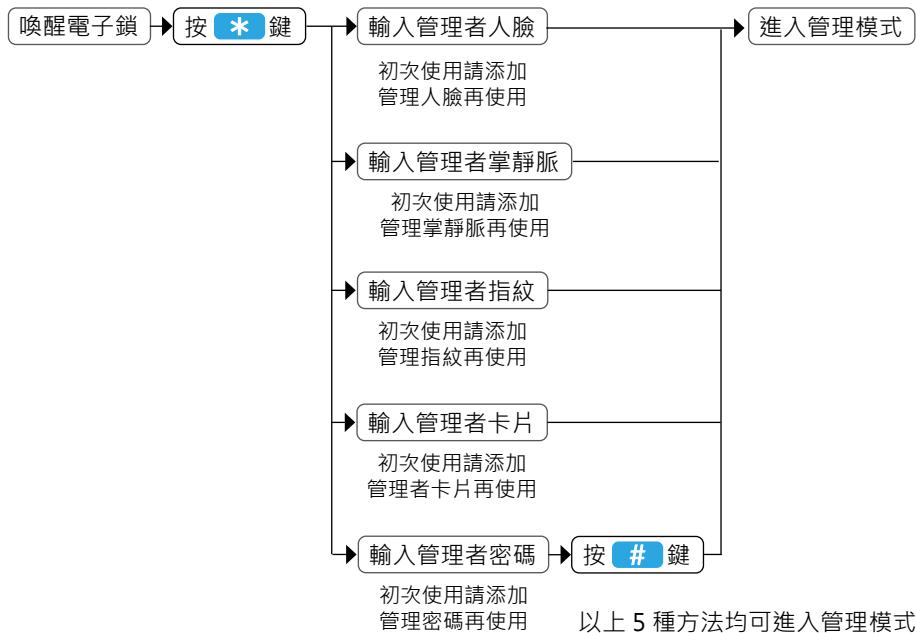

### 添加 / 刪除鑰匙


進入管理模式之後，可以按說明書背面的程式功能表或鎖上的聲音提示，添加相應的掌靜脈、人臉、指紋、密碼、卡片等鑰匙，也可以刪除相應的鑰匙。

### 鑰匙數量

人臉 + 掌靜脈 + 指紋 + 密碼 + 卡片數量一共 300 組  
(人臉、掌靜脈、指紋上限最多個 50 組，密碼和卡片上限最多各 300 組)


### 應急供電

當設備處於低電情況下，無法正常使用時，可將行動電源插入 Type-c 應急供電使用設備。

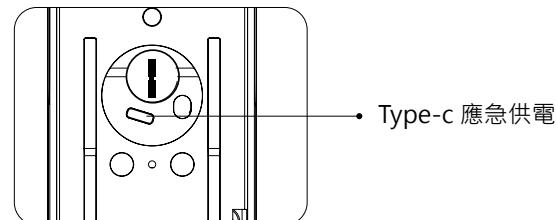

### 應急機械開鎖


當無法使用電子功能開啟時，按下指紋下方按鍵彈出外殼，找到機械鑰匙孔位後使用機械鑰匙開鎖。

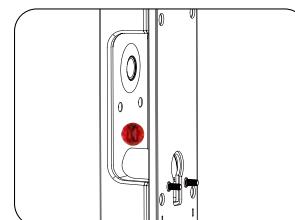

### 開 / 關鎖按鍵

按下後面板開鎖按鍵，門鎖電機轉動開鎖成功後語音播報“已開鎖”

按下後面板關鎖按鍵，門鎖電機轉動關鎖成功後語音播報“已關鎖”

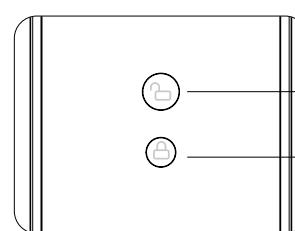

### 恢復出廠設定

1. 取下智慧鎖電池
2. 按住後面板上的關鎖按鈕
3. 裝上智慧鎖電池
4. 等待系統 5 秒初始化倒數計時，每秒會提示一次按鍵音
5. 當語音播放“請稍後”時，鬆開按鍵，進入初始化流程
6. 等待幾秒後當語音播放“初始化成功”後系統初始化完成，系統所有開鎖資訊清空

## APP 連線前檢測

1. 請先下載 “VOC” APP
2. 手機是否已經開啟藍牙
3. 手機是否已連接 WiFi

## 鎖端 ( 開啟配網 )



## APP 操作

1. 手機端開啟藍牙後選擇添加設備，  
等待一段時間後能夠發現設備
2. 輸入 WIFI 資訊後等待設配對



## 方法二

1. 選擇設備
2. 選擇視頻鎖 ( WiFi )



3. 選擇二維碼配網



**1 設備管理**

點擊右上角圖標，可進入設備設定頁或者刪除設備。

**2 電量顯示**

實時顯示鎖的電量。

**3 記錄顯示**

告警消息和操作日誌，同時每次記錄都有時間。

**4 視頻監控**

在門鎖保活狀態下，可實時查看視頻並對講。默認門鎖處於關閉保活狀態（具體保活設定，參考下方）。

**5 成員管理**

添加管理門鎖成員，並和相關的解鎖管道關聯。同時可以新建成員綁定鑰匙，方便查看記錄。

**6 臨時密碼**

創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問

**7 設定**

更多門鎖設定。

**WIFI 保活開關**

默認門鎖處於關閉保活狀態，為了節省電池功耗。

此時無法即時查看視頻。

其他功能正常使用。如需即時查看視頻，則需在門鎖喚醒情況下，開啟此開關。

（注意：開啟之後會額外增加門鎖耗電。）

在開啟保活開關之後，· · 在這休眠時間段內的，門鎖還是會處於非保活狀態為了節省功耗。例如在早上 7:01 點到

晚上 21:59。此時門鎖處於保活狀態，可實時查看視頻。另外從 22 點到第二天 7 點門鎖處於關閉保活狀態。

**劫持許可權設定**


進入成員管理介面後選擇相應的成員可將指紋、密碼許可權修改為劫持許可權。



## 設備主頁功能

### 貓眼查看

門鎖包含內外雙攝像頭，第一次短按後面版的貓眼按鍵（如圖所示）即可即時查看門外情況，再次短按即可即時查看門內情況，再次短按轉變查看門外，依此類推變化。

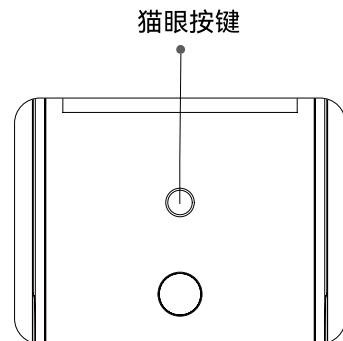

### 逗留抓拍


當有人逗留超過一定時間（默認 30 秒）會觸發自動抓拍影像在 APP 上查看。



### 門鈴功能


當有人按了門鈴之後，手機會收到消息推送，點擊之後即可開啟影片對講，確認身分可遠程一鍵開鎖。



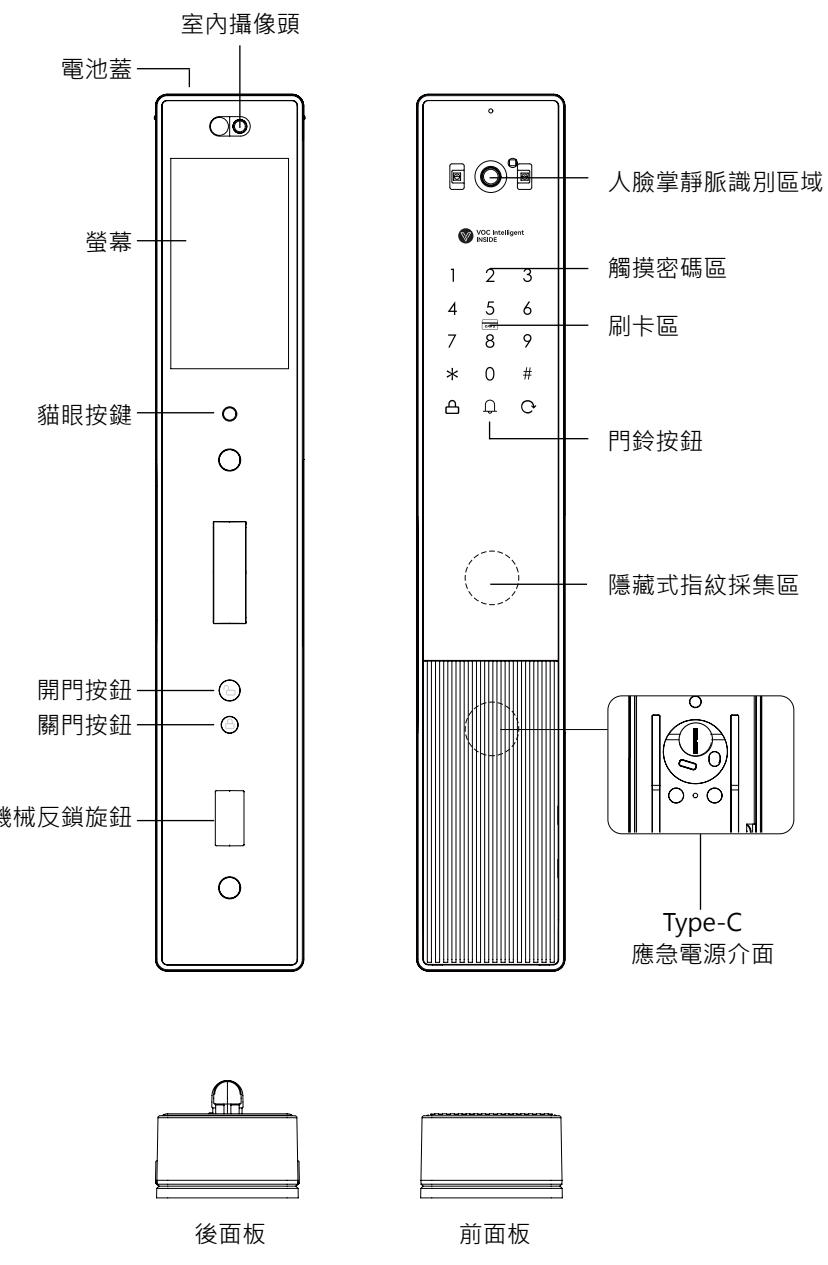


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

**當您推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指**

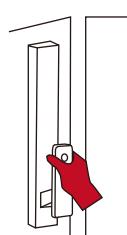

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。



當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。



當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

## 製造商

浙江威歐希科技股份有限公司  
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號  
+86 400-103-0377

## 代理商

鎖羅門智能股份有限公司  
台北市內湖區洲子街 196 號 6 樓  
02-2882-1088

## 硬體設置快捷說明

進入管理系統	按 1 添加開鎖資訊	按 1 添加管理員路徑	按 1 添加管理員指紋
			按 2 添加管理員卡片 按 3 添加管理員密碼 按 4 添加管理員人臉 按 5 添加管理員掌靜脈
		按 2 添加用戶	按 1 添加用戶指紋 按 2 添加用戶卡片 按 3 添加用戶密碼 按 4 添加用戶人臉 按 5 添加用戶掌靜脈
		按 3 編號時間設定	
	按 2 刪除開鎖資訊	按 1 分組刪除資訊	按 1 刪除全部指紋
			按 2 刪除全部卡片 按 3 刪除全部密碼 按 4 刪除全部人臉 按 5 刪除全部掌靜脈
	按 3 系統設置	按 1 電機設計	按 1 方向設定
			按 2 力度設定 按 3 迴轉角度 按 4 斜舌靜留時間 按 5 自動上鎖時間 (安裝後需要設置上鎖秒數)
		按 2 時間設定	
		按 3 語言設定	按 1 中文 按 2 英文
		按 4 音量設定	按 2 增大音量 按 8 減小音量
		按 5 開鎖模式	按 1 單開模式 按 2 雙開模式
		按 6 動態檢測	按 1 動態檢測打開 按 2 關閉
			按 3 動態檢測時間 按 4 動態檢測配置
		按 7 網絡設定	按 1 熱點配網 按 2 刪除網路
		按 8 防撬設定	按 1 防撬設定打開 按 2 關閉
		按 9 恢復出廠設定	
	按 4 紀錄查詢	按 1 順序查詢	
			按 2 編號查詢 按 3 日期查詢 按 4 刪除紀錄

### 注意事項：

動態配置 (雷達調距)：默認出廠 (2) · 對應感應距離 60~100cm · (4) 最近、(0) 最遠

1. 電機正反轉設置：按 (1) 方向設置表示電機正轉變成反轉

2. 電機轉動不到位 · 力度設置值 24~45

3. 斜舌停留時間 2~10

4. 自動上鎖時間值 0~60 · 0 表示不自動上鎖鎖體設置

默認參數：力度設置 35 ; 斜舌停留時間 3 ; 自動上鎖時間 00

選單可能會隨著產品功能反覆運算而有所不同，請以實際為準。



### 注意事項

#### 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警笛音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。